

# Monteringsanvisning

## Genzo 12V Lerduvekastare

### Super Trap Dubblé 70

Genzo<sup>®</sup>  
ORIGINAL


#### VARNING!

Om huvudfjädern är fastsatt och kastarmen står rakt ner så är kastaren laddad och extrem försiktighet krävs.

För att desarmera kastaren, vrid strömbrytaren på kastaren till vänster och trampa på fotpedalen. Detta gör att kastarmen kan roteras tills den står rakt upp. När den är desarmerad, ta bort huvudfjädern innan du gör några justeringar för att rikta in kastaren eller när du ska förvara den efter användning.


När du ska förvara kastaren, vrid strömbrytaren till off-läge och kontrollera att fjädern är borttagen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommit p g a felaktig hantering eller användning av produkten.

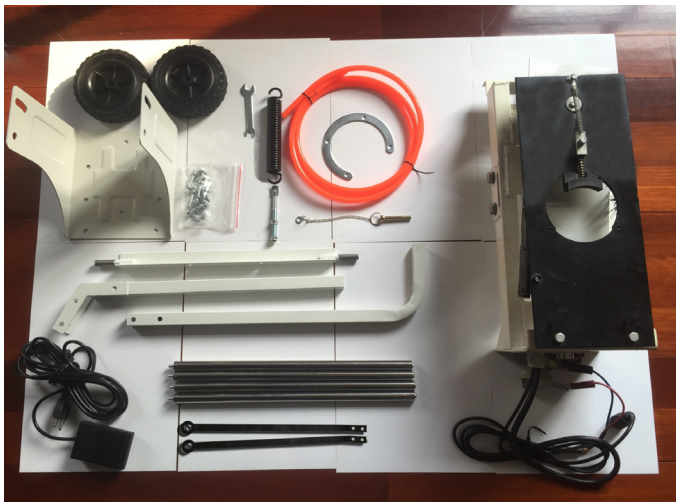


#### Detta ingår:

- 2 Hjul
- 1 Hjulaxel
- 4 Stänger
- 1 Gängad stång med hål med 2 st M10 låsmuttrar
- 1 Säkerhetsring
- 1 Säkerhetsprint med kedja
- 1 U-formad fot
- 1 Nederdel handtag
- 1 Hästsko
- 1 Fotpedal
- 1 Nylonpåse med bultar, muttar, låsringar mm
- 1 Handtag
- 1 Svart huvudfjäder
- 1 Huvuddel kastare
- 2 hållare till säkerhetsring
- 1 Liten nyckel

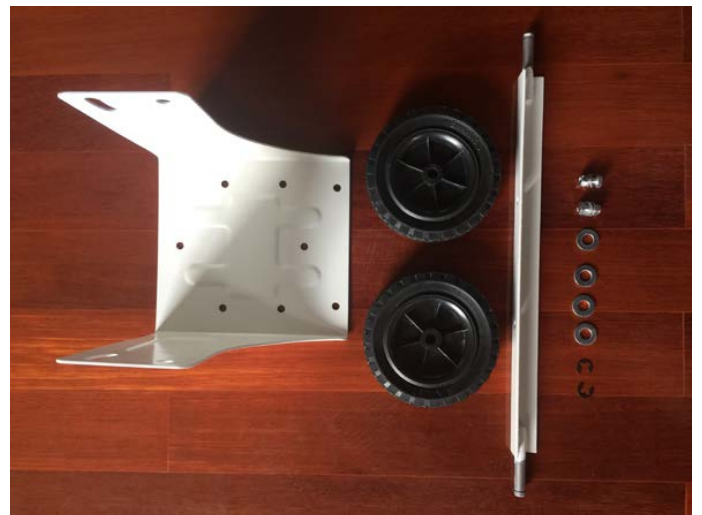


1. Sätt fast hjulaxeln under den u-formade foten. Fäst hjulen på axeln enligt följande: Bricka - Hjul - Bricka - Låsring.

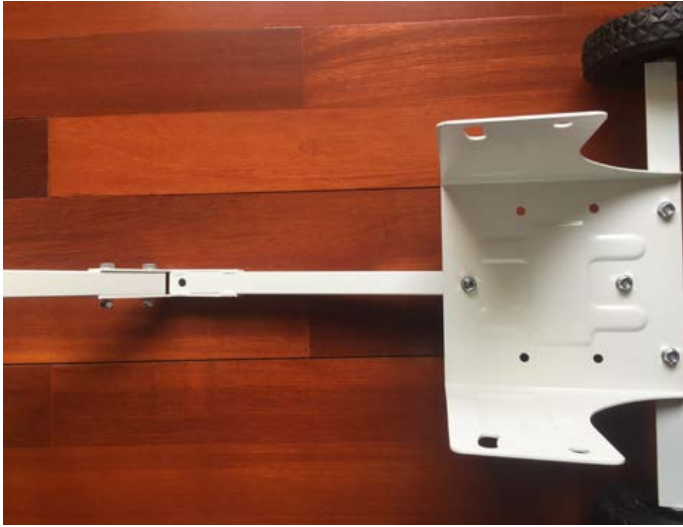



2. Fäst nederdelen av handtaget på den u-formade foten. Fäst handtaget på nederdelen enligt bilden ovan.



3. Sätt försiktigt fast huvuddelen på den u-formade foten.

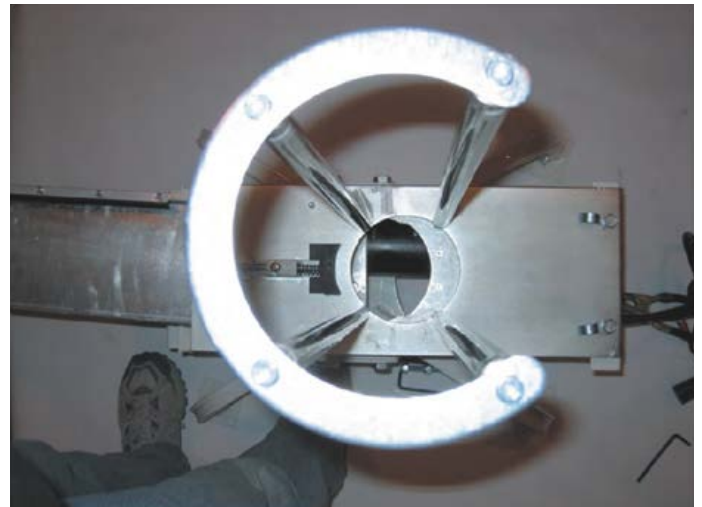


4. Sätt fast de fyra stängerna i resp. hål. Sätt fast hästskon ovanpå stängerna och dra fast insex-skruvarna.

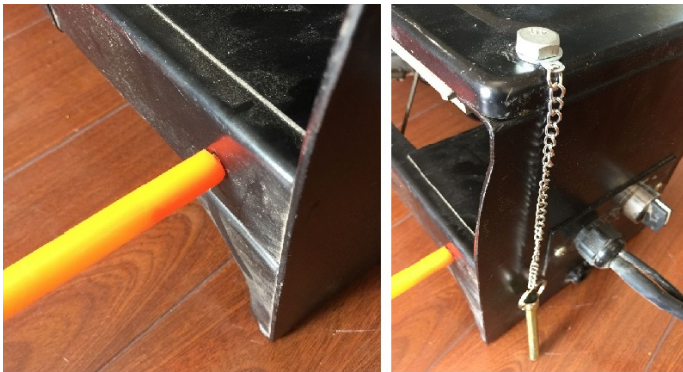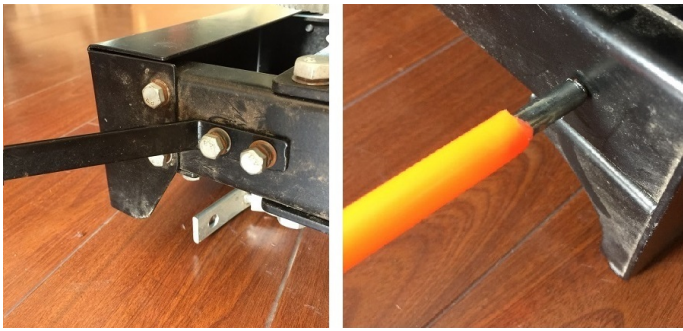

5. Sätt fast hållaren till säkerhetsringen på båda sidorna med bultar, sätt i säkerhetsringen. Fäst kedjan till säkerhetssprinten under ena bulten till säkerhetsringen.

**Säkerhetsringen visar riktningen av kastarmen för att garantera säkerheten. Säkerhetssprinten är viktig för din säkerhet! Sätt fast säkerhetssprinten på topp-plattan för att låsa fast kastarmen när kastaren INTE används.**

**Obs! När kastaren används ska säkerhetssprinten INTE sitta i på topplattan.**

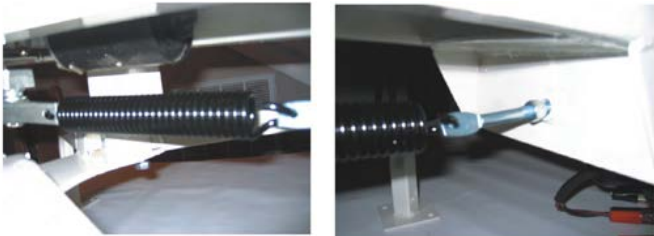

6. Roterar kastarmen medurs tills den står rakt upp. Sätt fast den svarta huvudfjädern i den silverfärgade, vridbara fjäderkroken. Fäst den gängade stängen med hål i fjädern och mata fram den genom öppningen på baksidan av kastaren. Dra åt så att 1 eller 2 gängor syns på baksidan av låsmuttern. Dra åt den inre låsmuttern mot stommen.



7. Eftersom lerduvan hamnar direkt på kastarmen så behöver kastaren inte justeras nämnvärt. Lossa de två bultarna på sidorna av kastaren för att ställa in kastvinkeln. När önskvärd vinkel uppnåtts, dra åt bultarna.



**Laddningslampa:** LED-lampan för låg batterinivå på strömbrytarpanelen tänds när batteriet behöver laddas.

**Strömbrytare:**

**Off-läge** låser armen i nuvarande position

**On-läge** roterar armen medurs och stannar i laddat läge rakt ner

**Disarm** gör att armen går medurs hela vägen till läget rakt upp. Då är den inte laddad och fjädern är inte spänd. Vid justering, laddning, transport och förvaring, kontrollera att kastaren inte är laddad, att kastarmen står rakt upp och att huvudfjädern är borttagen.

Ladda med duvor, anslut fotpedalens sladd och anslut batteriklämmorna och du är redo för att skjuta!

**Säkerhetssprinten är gjord för att fånga armen. Kastaren ska desarmeras och fjädern kopplas ur vid justering, laddning, transport och förvaring. Kontrollera att kastaren inte är laddad när den inte används.**

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommit p g a felaktig hantering eller användning av produkten. Använd aldrig produkten när du är påverkad av alkohol eller droger.



Tel. 0345-400 00  
[www.hylte-lantman.com](http://www.hylte-lantman.com)  
[info@hylte-lantman.com](mailto:info@hylte-lantman.com)  
 Hantverksgatan 15  
 314 34 HYLTEBRUK