

**Genzo**<sup>®</sup>  
**ORIGINAL**


**PRO PACK V.4 tyhjiöpakkauslaite**




Tyhjiöpakkaaja auttaa pitämään ruuan tuorena pidempään jääkaapissa, pakastimessa ja huoneenlämmössä.

Pro Pack on helppokäyttöinen, ja pidentää tuotteen käyttöikää jopa viisinkertaiseksi tavallisiin säilytysmenetelmiin verrattuna. Pro Pack on kevyt ja tehokas käyttää myös ammattikäytössä.


## Tyhjiöpakkaajan osat

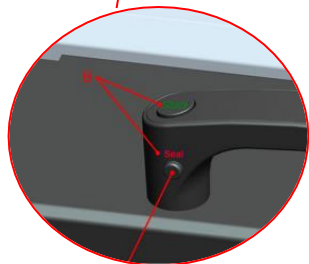

**B:** Paina "Start" aloittaksesi tyhjiöpakkauksen  
Paina "Seal" sulkusauman luomiseksi

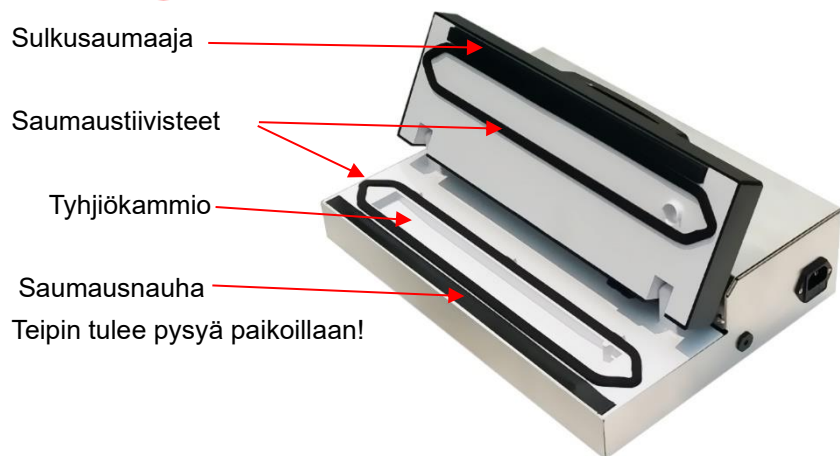

# Näyttöpaneeli

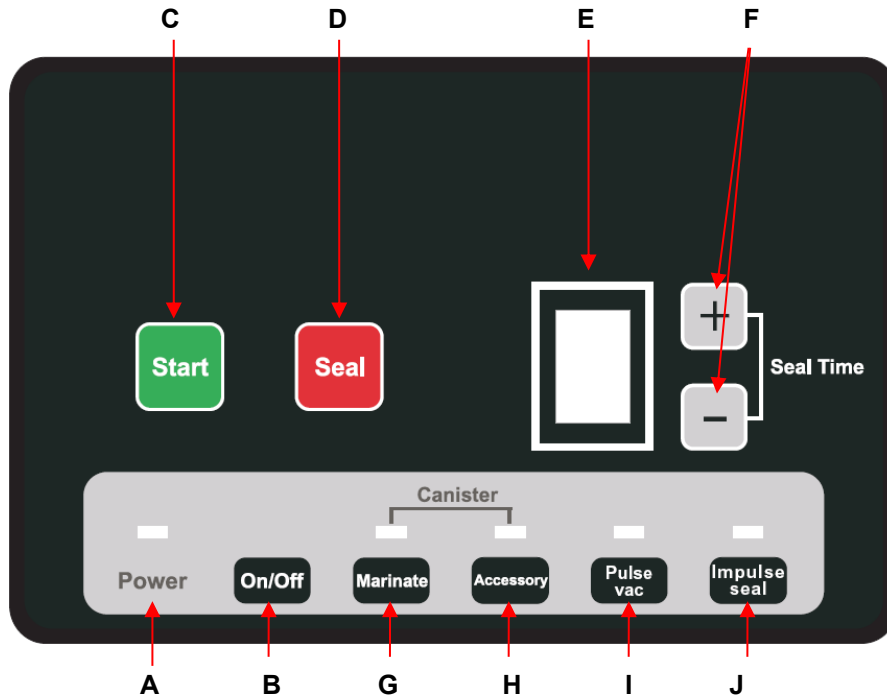

- A. Merkkivalo
- B. Virtakytkin
- C. Start, aloittaa tyhjiöpakkaamisen
- D. Svets, aloittaa sulkusaumaamisen
- E. Digitaalinäyttö
- F. Saumausaika, yleensä 3
- G. Marinointi (tarvitaan ulkoinen tyhjiöastia, lisävaruste)
- H. Lisätoiminnot, tyhjiöpakkaus ja marinointi (tarvitaan ulkoinen tyhjiöastia, lisävaruste)
- I. Pulssityhjennys
- J. Automaattisaumaus

## Käyttö

### Ennen käyttöä

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Liitä virtajohto pistorasiaan, punainen valo syttyy.
- Paina virtakytkintä, digitaalinen näyttö aktivoituu ja tuuletin menee päälle.
- Kone on nyt käyttövalmis.
- Jos kone täytyy pysäyttää vakuuminprosessin ollessa käynnissä, paina virtakytkintä.

### Tyhjiöpussin tekeminen rullamuovista

1. Valitse sopiva muovin leveys.
2. Leikkaa sopivan mittainen pituus. Huom! Jätä vähintään 7 cm sisällön ja suuaukon välille.
3. Aseta toinen avoin pää tyhjiökammioon ja saumausnauhan päälle.
4. Sulje kansi ja paina kahvaa alaspäin.
5. Paina Svets-näppäintä (joko kahvassa tai näyttöpaneelissa).
6. Digitaalinen näyttö alkaa laskea alaspäin valitsemaasi saumausaikaa. Sauma on valmis, kun näytössä näkyy 0 ja kone piippaa.
7. Ota pussi koneesta ja tarkista, että sauma on sileä, rypytön ja kuplaton.

## Tyhjiöpakkaus pussissa

1. Valitse sopivan kokoinen pussi.
2. Aseta pussin suu tyhjiökammioon ja saumausnauhan päälle.
3. Sulje kansi ja paina kahvaa alaspäin.
4. Paina Start-näppäintä (joko kahvassa tai näyttöpaneelissa). Keskeytä heti, jos kone imaisee nestettä!
5. Kone alkaa imeä ilmaa pussista ja laskee alaspäin digitaalinäytössä. Kun näyttöön tulee 0, kone tekee sauman automaattisesti. Sen valmistuttua kone piippaa.
6. Ota pussi koneesta ja tarkista, että sauma on sileä, rypytön ja kuplaton.

### Vinkki!

*Taita pussin reuna ulospäin, jotta saumapinta pysyy kuivana ja puhtaana.*

*Laita rullalle kääritty talouspaperi sisällön ja suuaukon väliin estääksesi nesteen pääsyn koneeseen. Pakasta neste ennen tyhjiöpakkausta.*

## Tyhjiöpakkaus pulssi-tominalla

Pulssi-toiminnon ansiosta voit säädellä painetta itse ja näin suojata herkkärakenteista sisältöä.

1. Aseta pussin suu tyhjiökammioon ja saumausnauhan päälle.
2. Sulje kansi ja paina kahvaa alaspäin.
3. Paina Pulsera-nappia, lamppu palaa punaisena.
4. Paina ja pidä alhaalla Start-nappia (joko kahvassa tai näyttöpaneelissa).
5. Vapauta Start-nappi, kun olet saavuttanut toivotun paineen.
6. Paina Svets-nappia (joko kahvassa tai näyttöpaneelissa). Digitaalinäyttö laskee alaspäin ja 0-kohdassa kone piippaa valmistumisen merkiksi.
7. Ota pussi koneesta ja tarkista, että sauma on sileä, rypytön ja kuplaton.

### Vinkki!

*Hyödyllinen ominaisuus kosteiden elintarvikkeiden pakkauksessa, koska säätelet painetta sekä estät nesteen pääsyn koneeseen.*

## Pelkkä saumaus

Pussin voi myös sulkea ilman tyhjennystä pelkällä saumauksella.

1. Paina + tai – asettaaksesi saumausajan. Yleensä 3 riittää.
2. Paina Auto Svets-nappia, lamppu palaa punaisena. Digitaalinäytössä näkyy C, jos kansi on suljettu, ja saumausaika, jos kansi on auki.
3. Aseta pussin suu tyhjiökammioon ja saumausnauhan päälle.
4. Sulje kansi ja paina alaspäin. Digitaalinäytössä näkyy C ja kone alkaa laskea alaspäin kohti 0.
5. Avaa kansi koneen piipatessa.
6. Ota pussi koneesta ja tarkista, että sauma on sileä, rypytön ja kuplaton.
7. Toista kohtia 3-6, jos haluat sulkea useita pusseja, tai paina virtakytkintä lopettaaksesi toiminnon.

## Kunnossapito

- Irrota virtajohto ennen puhdistusta.
- Tyhjiökammion tiiviste on irroitettavissa puhdistusta varten.
- Puhdista kone kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.

## Turvallisuus

- Käytä konetta vain käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käytä vain maadoitettua virtalähdettä.
- Älä käytä konetta, jos virtajohto on viallinen. Hanki uusi virtajohto.
- Älä laita konetta märälle tai lämpimälle pinnalle tai lähelle toista lämmönlähdettä.
- Sammuta kone irrottamalla johto pistorasiasta.

- Jos kone ylikuumenee, digitaalinäytössä näkyy E. Irrota silloin virtajohto pistorasiasta ja anna koneen viilentyä 20 minuuttia. Sen jälkeen konetta voi taas käyttää.
- Jos kone lukkiutuu, irrota virtajohto pistorasiasta hetkeksi.

## Vianmääritys

### Kone ei ime

- Tarkista että pussin suu on tyhjiökammiossa.
- Paina kevyesti kantta kunnes kone alkaa taas imeä.
- Tarkista että käyttämäsi pussit on tarkoitettu tyhjiökäyttöön.
- Tarkista ettei pussiin suu ole rutussa.

### Kone ei saumaa

- Tarkista saumausaika digitaalinäytöstä. Suositusaika on 3, mutta painamalla + tai -, voit muuttaa aikaa.
- Paina kahvaa alaspäin saadaksesi tasaisen sauman.

## Tekniset tiedot

220-240V~50Hz

Teho: 700W

Paine: -28.5"Hg /-965mbar (±3%) (pumpussa)

Kaksoispumppu

Tyhjiöpussin maksimileveys: 310mm

Sauman leveys 5mm

Koko: 390x275x150mm

Paino: 6.0 kg