

# Monteringsanvisning Proffsvagn med nätsidor

Håller hjulen:



2 st saxspringar



2 st brickor




14 st fjädersprintar



4 st sexkantsbultar med mutter och bricka  
4 st bultar med krysspår samt mutter och bricka



Sätt fast dragstångsfästet i flakbotten med 4 st bultar med krysspår.

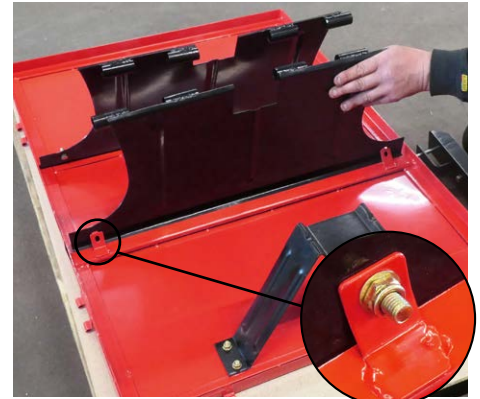

Skjut in hjulställsplåtarna och fäst dem med 2 st sexkantsbultar i varje plåt. Använd 2 st 13-nycklar när du skruvar fast dem.



Fäst hjulaxeln och dragstången enligt bilden.



Sätt hjulen på axeln, sätt på brickorna och fäst sedan med saxspringarna (en på var sida).



Dragstången låses fast i dragstångsfästet.



Sätt fast den främre lämmen och sidorna och lås fast dem med fjädersprintar.



Fäst baklämmen enligt bilden. Lås fast den i överkanten enligt den lilla bilden.



Sätt nätsidorna på vagnen och fäst dem med fjädersprintar.



Nätsidorna kan låsas fast i överkanten enligt bilderna.



Tippa vagnen genom att dra i den fjäderbelastade spärren. Obs! Baklämmen måste tas av vid tippning.