

## Tärkeää tietoa heittimestä!

Tätä heitinmallia myydään maailmanlaajuisesti ja se on esiasetettu toimimaan lähes kaikentyyppisillä savikiekoilla. Kiekkojen lujuus voi silti vaihdella eri valmistajien välillä.



Tämän takia voi tulla säätötarvetta, jotta heitin sopii juuri niille kiekkoille, joita käytät.

Jos havaitset ongelmia, että kiekko ei tipu alas, vaikka se on asettu oikein heittimeen, silloin sinun tarvitsee säätää heitintä.

Se tehdään helposti saksilla, leikkaamalla muutaman karva harjoista, jotka ovat syöttöreiässä. Aloita leikkaamalla 3 karvaa kerrallaan. Leikkaa karvat mahdollisimman läheltä karvan kiinnitystä.

Kokeile ja toista, kunnes kiekot tipuvat helposti alas.

Joissakin tapauksissa voit joutua leikkaamaan kaikki karvat pois harjoista.

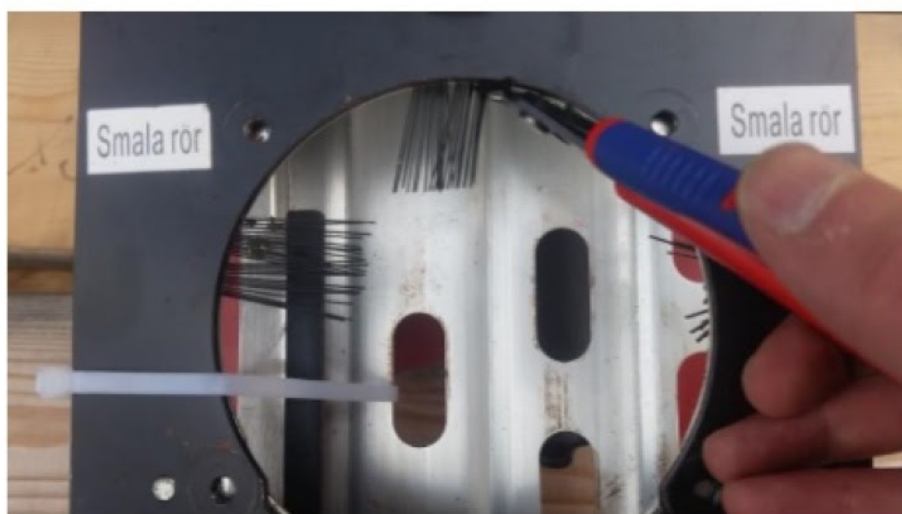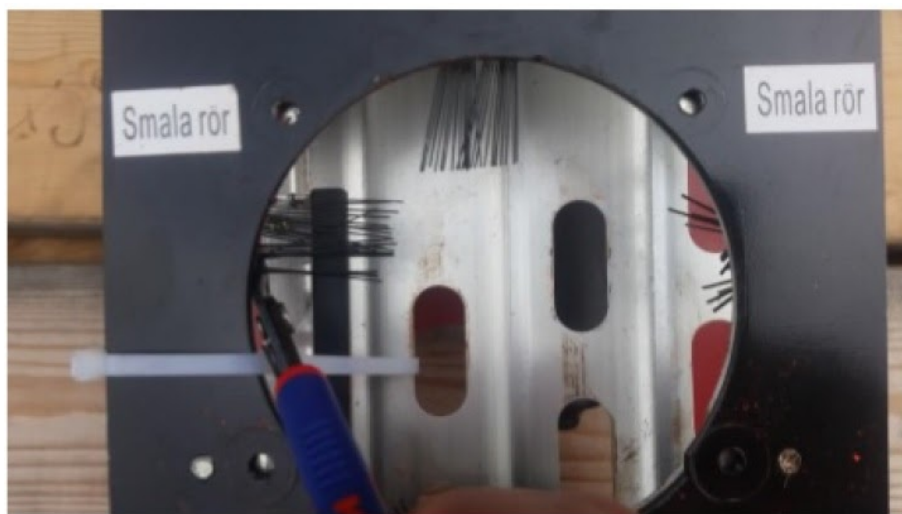

# SuperTrap Duo

## VAROITUS


Jos jousi on asennettu ja heittovarsi osoittaa suoraan taakse, on heitin ladattu. Ladatun laitteen kanssa oltava erityisen varovainen.

Latauksen purku:

Käännä virtakytkin asentoon "DISARM" ja samalla paina poljinta. Anna heittovarren kääntyä osoittamaan suoraan eteenpäin ja sen jälkeen käännä virtakytkin asentoon "OFF".

Jos heitintä säädetään tai sen paikkaa vaihdetaan, on jousi poistettava heittimestä.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen käytöstä.

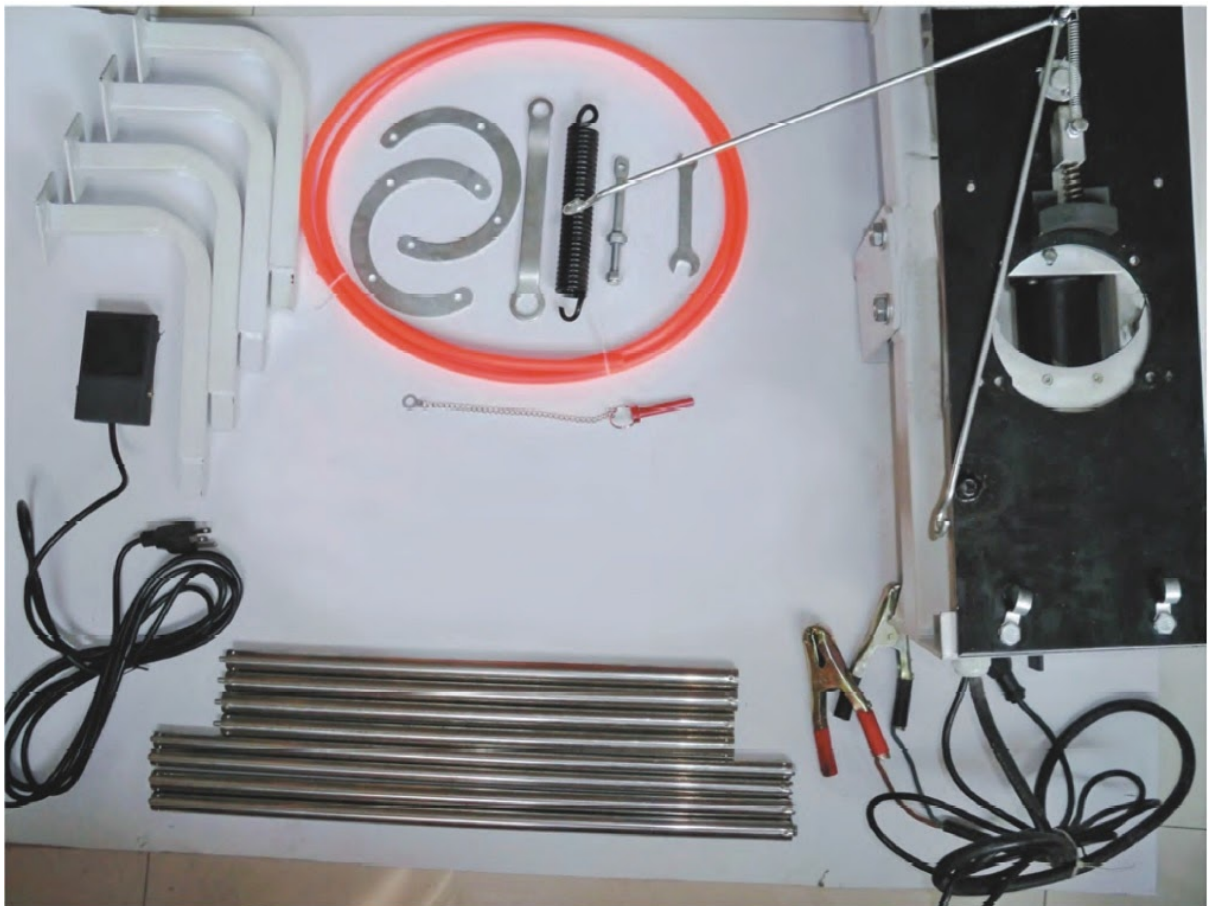

Sisältö:

4 kpl jalkaa

4 kpl pitkää makasiiniputkea + ruuvit

1 kpl jousi

1 kpl kiekonheitin

1 kpl iso lenkkiavain

1 kpl varmistin + ketju

4 kpl lyhyttä makasiiniputkea

2 kpl hevosenkengän muotoista levyä


1 kpl jousenpidiekepultti M10 + mutteri

1 kpl turvarengas

1 kpl pieni lenkkiavain





Asenna jalat ja kiinnitä pultit.

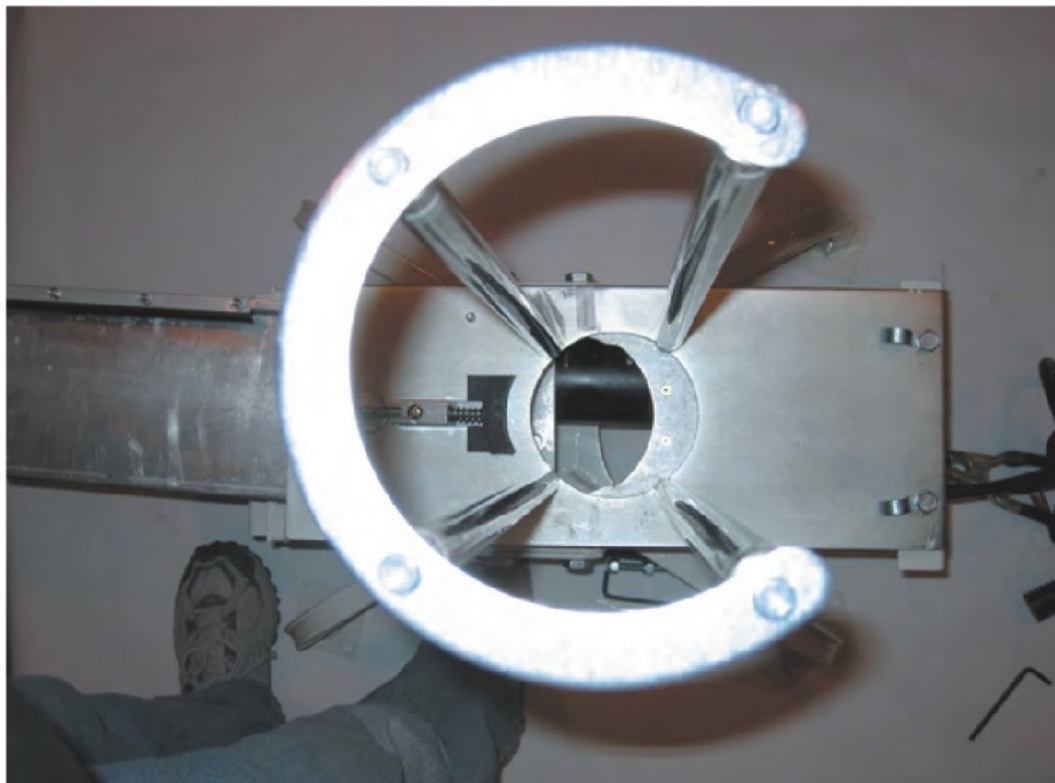

Ruuvaa kiinni pitkät makasiiniputket. Asenna ohuet putket etummaisiiin reikiin ja paksut putket takimmaisiiin reikiin.


Laita putkien päälle hevosenkengän muotoinen levy ja ruuvaa lyhyet makasiiniputket päälle. Lopuksi asenna toinen hevosenkengän muotoinen levy putkien päälle ja kiinnitä mukana tulevilla ruuveilla.

Irrota vasemmanpuoleinen turvarenkaan pidike ja asenna varmistin kuvan mukaisesti. Löysää oikeanpuoleinen turvarenkaan pidike ja asenna turvarengas paikalleen. Kiristä ruuvit.

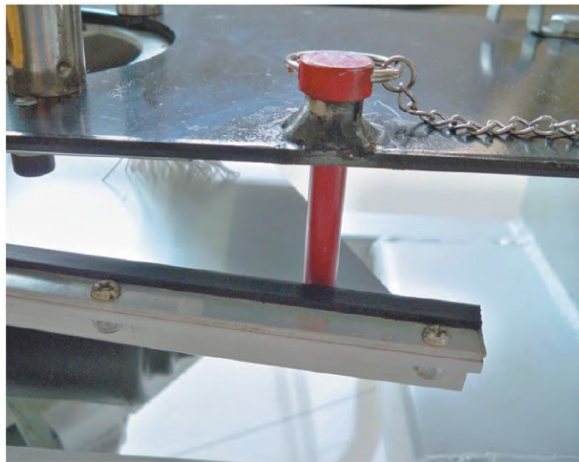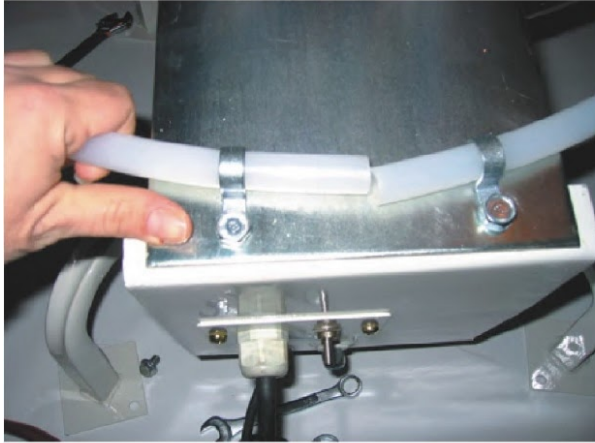


TURVARENGAS OSOITTA A HEITTOVARREN TYÖSKENTELYALUEEN

VARMISTIN ON PIDETTÄVÄ PAIKOILLAAN, KUN HEITINTÄ EI KÄYTETÄ

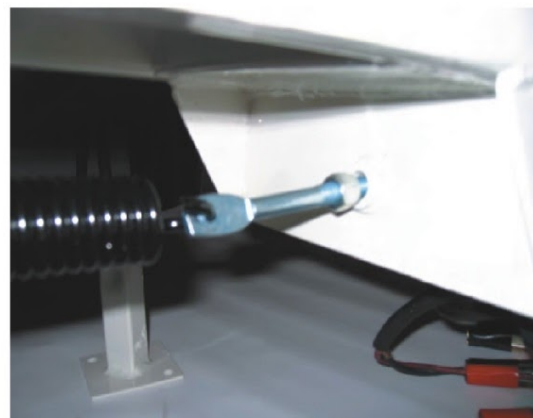

Käännä heittovarsi osoittamaan eteenpäin. Asenna jousi ja sen ruuvi paikoilleen. Syötä ruuvi reiän läpi ja kiristä mutteri paikoilleen. Lukkomutteri on kierrettävä niin syväälle, että kierre tulee mutterin läpi. Kiristä lopuksi vastamutteri.

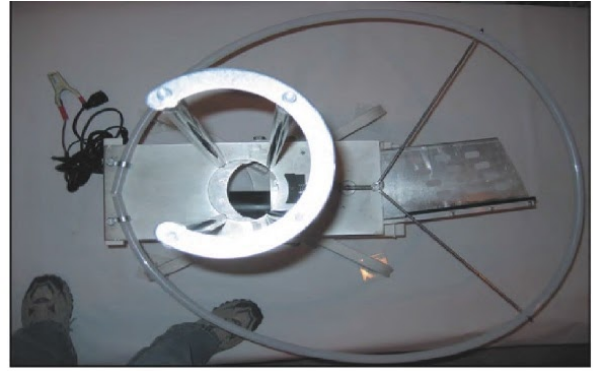

Heittokulmaa säädetään avaamalla 2 isoa pulttia heittimen kummaltakin puolelta. Säädä haluttu heittokulma ja kiristä pultit tiukalle.



**Jännitteenosoitin:** Heitin on varustettu akun jännitteen osoittimella. Jos punainen varoitusvalo syttyy, akun jännite on liian matala. Vaihda akku uuteen.

**Virtakytkin OFF:** Moottori sammuu ja heitin pysähtyy.

**ON:** Moottori käynnistyy ja kiertää heittovarren osoittamaan taaksepäin - heitin on ladattu.

**DISARM:** Moottori kääntää heittovarren eteenpäin ja purkaa jännityksen jousesta. Jos heitin on ladattu, on painettava poljinta, jotta moottori käynnistyy ja latauksen purku alkaa.


Tarkista, että heitin on suorassa, heittovarsi osoittaa eteenpäin, ja akku on kytketty irti, kun laitit kiekkoja makasiiniin.

Kun kiekot on laitettu makasiiniin, kytke poljin ja akku heittimeen. Käännä sitten virtakytkin ON-asentoon - laite on valmis käytettäväksi.

**Heittovarren on osoitettava eteenpäin, kun:**

- kiekkoja lisätään tai poistetaan
- laitetta siirretään
- heittokulmaa säädetään
- laitetta ei käytetä

SuperTrap Duo on asetettu heittämään kaksi kiekkoa kerrallaan. Jos haluat laitteen heittävän yhden kiekon kerrallaan, tee seuraavasti:

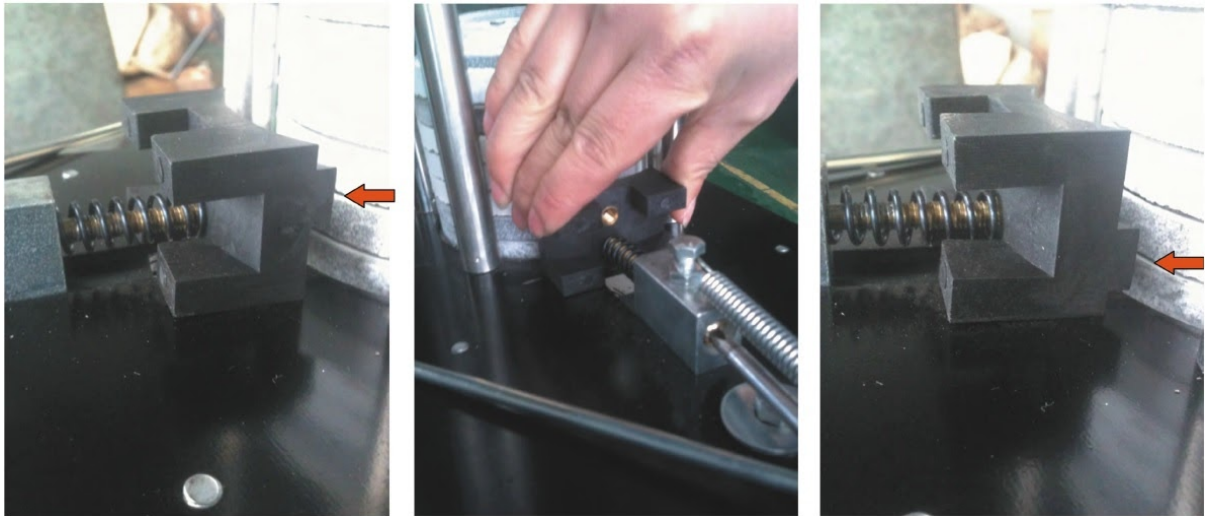

Tarkista vastakappaleen kiekkovalitsin: jos valitsin on ylhäällä, heitin heittää kaksi kiekkoa, jos valitsin on alhaalla, heitin heittää yhden kiekon.

Ruuvaa auki ristipäämeisselillä vastakappaleen kiinnittävä pieni ruuvi, käännä vastakappale ylösalaisin ja ruuvaa pieni ruuvi takaisin paikalleen.

**VALMISTAJA EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN LAITTEEN KÄYTÖSTÄ.**

#### TURVALLISUUSOHJEET:

- Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Ampujan on seisottava laitteen vasemmalla puolella ja pidettävä väh. 10m turvaväli heittimeen.
- Älä koskaan ammu savikiekkoja ihmisiä, eläimiä, puita tai rakennuksia kohti. Suosittelemme vähintään 400 metrin suoja-alueita.
- Käytä suojalaseja.
- Älä tee muutoksia heittimeen.

#### KUNNOSSAPITO:

##### Ennen jokaista käyttökertaa

- Tarkista turvarengas ja varmistin.
- Koeammu ilman kiekkoa ja tarkasta kaikki toiminnot.

##### Joka viikko

- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat kireällä ja kiristä löystyneet.
- Puhdista heitin.

Maahantuojat: Navitek Oy, Vaunusepätie 4, 68660 Pietarsaari  
Puh.044 512 3744, [www.navitek.fi](http://www.navitek.fi) , [info@navitek.fi](mailto:info@navitek.fi)